

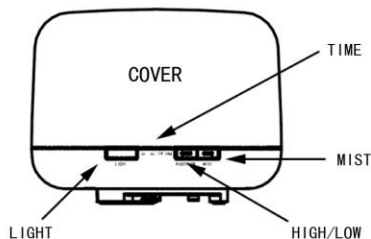


Manual de utilizare – model TT201

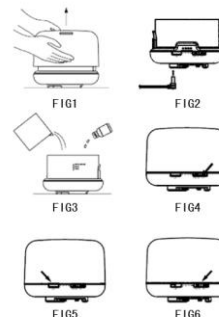

Acest Aroma Difuzor foloseste unde cu ultrasunete pentru a vaporiza instantaneu de apa și uleiul esențial din rezervor , pentru a produce o ceață parfumata rece.

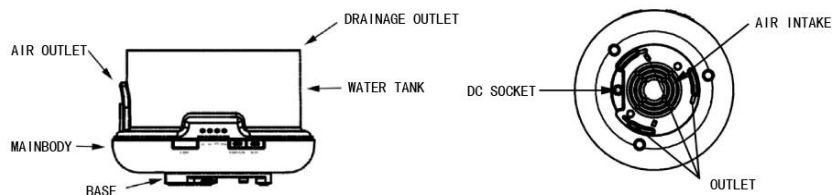

Funcționare

- 1 . Asezati produsul ca in Fig.1 si scoateți capacul superior
- 2 . Conectați adaptorul - Fig 2
- 3 . Folositi paharul din dotare pentru alimentarea cu apa. Vă rugăm să aveți grijă sa nu turnati apă pe corpul aparatului.
 - Nivelul apei nu trebuie sa depaseasca limita maxima a rezervorului
 - Folositi apa rece; nu completati cu apa in timpul functionarii.
- 4 . Aadaugati in apa cateva picături de ulei esential natural, la alegerea Dvs. Doza este de aproximativ 2-3 picături ptr 100 ml apa - Fig 3
- 5 . Montați capacul superior
- 6 . Conectați la priza de alimentare adaptorul de curent alternativ
- 7 . Dacă apăsați comutatorul MIST de pe corpul principal al produsului, funcția de ceață este activa . Puteți temporiza durata de funcționare de fiecare dată când apăsați acest buton(temporizatorul va fi setat pentru 60 min , 120 min , 180 min ori pozitia Inchis/deschis – ON/OFF)- Fig 4
 - Când sursa de alimentare este conectată , starea inițială este OFF .
 - In cazul în care există puțină apă în rezervor, alimentarea cu energie se va opri imediat – este normal, este o masura de siguranta.
 - In cazul în care modul de sincronizare este oprit , lumina LED-ul va fi oprit în același timp .
- 8 . Apăsați pe " HIGH / LOW " , pentru a regla intensitatea de pulverizare a cetei. (Puternic sau slab) - Fig5 .
- 9 . Dacă apăsați pe LIGHT , puteți alege starea de ON / OFF a luminii cu LED-uri . La fiecare apasare a acestui buton, culoarea luminii și luminozitatea va fi schimbata -Fig6
- 10 . Dacă nu utilizați difuzorul de arome pentru o lungă perioadă de timp, vă rugăm să scurgeti apa din rezervor, sa-l uscati și sa-l păstrați in conditii bune. Dacă doriți sa-l utilizati din nou, folosiți un detergent neutru pentru a curăța rezervorul de apă si reluați pasii de mai sus(1-10) .

ATENȚIE !

Intensitatea cetei/aburului rece produs poate varia ca intensitate dar acest lucru nu este neobișnuit și nu este considerat un defect .

Factorii care afectează acest fapt tin de umiditatea exterioara, temperatura, curentii de aer .


În cazul în care nu există apă în rezervor, la apelarea funcției ON/Start se vor auzi 3 sunete " bip " pentru a vă reaminti să adăugați apă . Aroma difuzorul nu va funcționa fără apă .

Utilizati doar ulei esential natural 100 % . Uleiurile aromate care conțin parfumanti chimici sau impurități vo provoca defecțiuni . Utilizati 3-5 picături ulei essential pentru 100 ml de apă. Prea mult ulei va bloca sistemul și cauza defecțiunii. Vă rugăm să curățați aparatul conform instrucțiunilor de întreținere înainte de a utiliza un nou tip de ulei esențial.

Scurgerile accidentale

În cazul în care unitatea principala a aroma difuzorului s-a răsturnat în timpul utilizării, vă rugăm să urmați pașii de mai jos pentru a evita defectarea acestuia:.

- Deconectați aparatul și scoateți capacul .
- Indepartati apa rămasă in rezervorul de apă .
- Agitati usor difuzorul ca se scurgă apa din interiorul mecanismului; Permiteți uscarea pentru cel puțin 24 de ore .

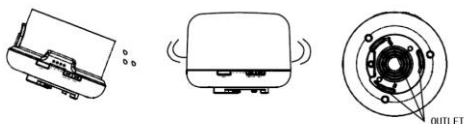

Întreținere

După utilizarea de 5-6 ori a aroma difuzorului sau la 2-3 zile, vă rugăm să curățați produsul, după cum urmează:

- ❖ Deconectați aparatul de la sursa de alimentare și scoateți capacul .
- ❖ Se elimina apa rămasă în rezervor .
- ❖ Deconectați cablul de alimentare de la baza unității .
- ❖ Puneți o lingură de acid citric(poate fi zeama de lamaie) în rezervorul de apă și adăugați 80 ml de apă caldă (până la 70 °C)
- ❖ Lasati timp de 5 minute apoi se scurgeti soluția pe partea rezervorului indicata cu "Drain".
- ❖ Ștergeți cu o cârpă moale . Evitați zona plăcii cu vibrații ultrasunete, care poate fi curățată ușor cu un carpa de bumbac .
- ❖ Nu folosiți niciodată alți acizi, enzime sau detergenți, deoarece acest lucru poate fi daunator

Măsuri de siguranță

Vă rugăm să verificați informațiile de mai jos, pentru a evita funcționarea defectuoasă a aparatului .

- Nu umpleți rezervorul peste 500 ml – nivel " MAX "
- Nu alimentați la sursa de energie când rezervorul este gol.
- Nu atingeți placa de vibrații cu ultrasunete .
- Curățați difuzorul de arome conform instrucțiunilor de întreținere pentru a evita funcționarea incorectă.
- Întotdeauna deconectați de la sursa de alimentare înainte de întreținere.
- Uleiurile esențiale pot pata. În caz de scurgeri accidentale, vă rugăm să ștergeți cu o cârpă moale .
- Folosiți doar paharul de măsurare ca să adăugați apă în rezervor. Nu umpleți rezervorul direct de la robinet.
- Nu lasați ceața(aburul rece) să suflă direct pe mobilier, haine, pereți etc...
- Tineți la distanță de sursele de căldură și de ventilatoare.
- Păstrați întotdeauna pe o suprafață plană și stabilă(nu pe covor, carpetă sau zona instabilă).
- Tineți la distanță de echipamente electronice(TV, echipament video și audio).
- Nu folosiți pentru mai mult de 10 ore și așteptați 60 de minute înainte de repornire.
- Folosiți doar apă de la robinet; nu se folosește apă minerală , apă plată etc...
- Valoarea și intensitatea cetii produse va varia dar acest lucru nu este neobișnuit și nu trebuie considerat un defect; Factorii care influențează funcționarea includ apa, umiditatea, temperatura, curenții de aer.
- Nu mutați produsul în timpul funcționării; Nu atingeți nici o parte a produsului cu mâinile ude.
- A nu se lăsa produsul/echipamentul la îndemâna copiilor și a animalelor de companie. Aroma difuzorului nu este proiectat pentru a fi utilizat de către copii sau de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale diminuate
- În cazul în care este detectat fum sau miros de arsură, deconectați imediat .

Vă rugăm să consultați tabelul de mai jos în cazul în care produsul funcționează anormal

Simptom	Cauză posibilă	Soluție
Echipamentul se oprește mai devreme decât ar trebui	Este insuficientă apă în rezervor. Cablul de alimentare nu este bine conectat la sursa de alimentare	Se adaugă apă în rezervor . Deconectați, verificați cablurile și re-conectați cu grijă
Volumul de ceață difuzată este anormal sau nu există	Nu este suficientă apă. Este prea multă apă(respectați limita maximă). Este murdara placa de ultrasunete.	Se adaugă sau se scoate apa din rezervor Se curată placa și se spală rezervorul Capacele nu sunt instalate corect Curățați de praf orificiul de aspirare a aerului
Scurgeri de apă în jurul capacului	Produsul și capacul/capacele nu sunt instalate corect	Eliminați apa și reinstalați în mod corect difuzorul astfel încât vaporii să poată fi eliberați în mod liber. Urmați instrucțiunile de scurgeri accidentale

SPECIFICAȚII:

Dimensiuni aprox: 168 x 121mm

Greutate (fara adaptor): Aprox 520g

Putere : Intrare / Ieșire AC100-240V 50.60HZ / DC 24V 650MA

Lungimea cablului: Aprox 170cm

Consumul electric: Aprox 9W

Capacitatea rezervorului: 500ml

Iluminat: 9 LED-uri culori diferite

Materiale folosite: piese superioare PP , piese de baza, mai mici ABS

Accesorii: Adaptor AC și vas de măsurare

Metoda de obținere ceață: cu ultrasunete(vibrații la aprox 2.4MH)